

Sehr geehrter Kunde!

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses Qualitätsproduktes. Diese Schachtabdeckung zeichnet sich durch leichte Bedienbarkeit (Eigengewicht 6kg) bei höchster Sicherheit aus. Sie besteht aus hochdichtem Polyethylen (PE-HD) und ist gegen UV-Licht sowie Mineralöle beständig. Für einen sachgemäßen und problemlosen Betrieb ist es wichtig die Einbau- und Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Lieferumfang:

- 1x Kunststoffdeckel 6kg
- 2x Gewindebolzen aus Kunststoff zur Kindersicherung
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Allgemeiner Einsatzbereich:

Der Kunststoffdeckel 1B7-KST wurde für den Einsatz in wenig belasteten Bereichen entwickelt. Diese Abdeckung ist für eine Rahmeneinlagehöhe von ca. 65mm, bei einem Innendurchmesser von 660mm (als Ersatz für Betonabdeckungen) geeignet. Die Belastung darf kurzfristig max. 4kN (~400kg) betragen. Die Abdeckung ist für kurzfristige PKW-Belastungen (langsames Überfahren) für Hof- und Garagenzufahrten geeignet. Für eine dauernde Belastung durch einen parkenden PKW und insbesondere für öffentliche Verkehrsflächen ist diese nicht geeignet. Eine geringfügige Formänderung (Setzen) der Abdeckung ist auf Grund der Bauweise möglich. Da dieser Deckel aus Kunststoff nur eine Masse von 6kg aufweist, muss die beigelegte Kindersicherung verwendet werden.

Handhabung mit Kindersicherung:

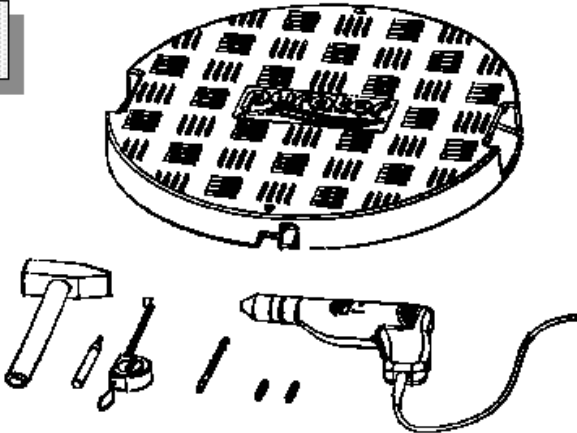
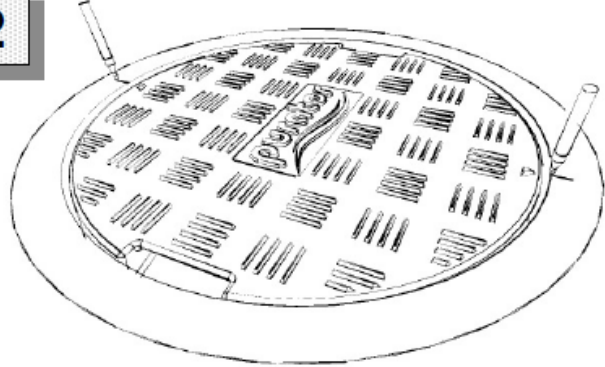
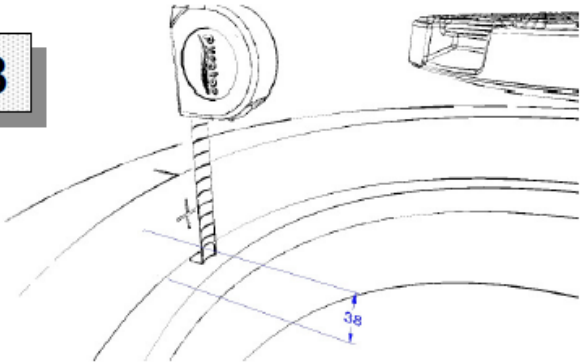
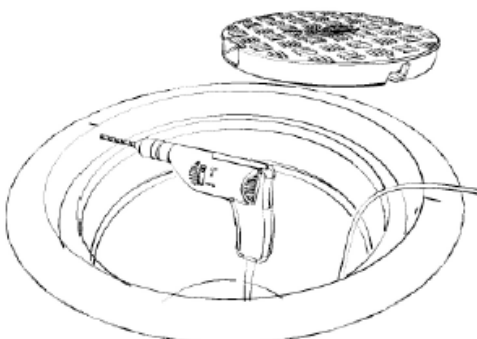
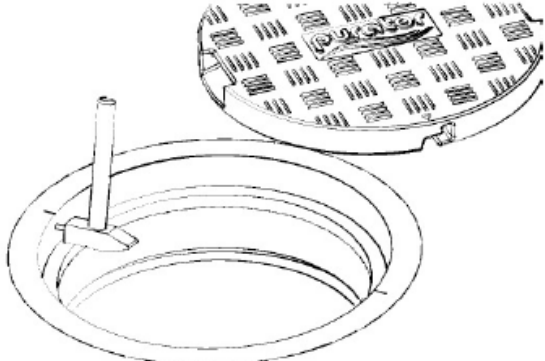
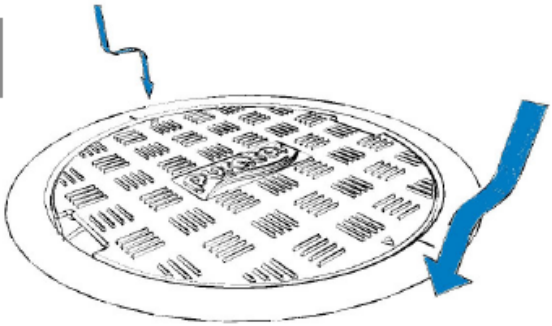
Öffnen: Abdeckung anheben, gegen den Uhrzeigersinn leicht verdrehen und anschließend herausheben.

Schließen: Abdeckung mit Markierungen fluchtend auf die Gewindebolzen ansetzen, absenken und im Uhrzeigersinn arretieren.

Wartung:

Einmal pro Jahr Inspektion der Abdeckung (Ober- und Unterseite), inklusive Kindersicherung. Reinigung der Auflagefläche.

Montage der Kindersicherung:

<p>1</p>  <p>Vorbereitung: Hammer, Stift, Maßband, Betonbohrer Ø10mm (Schlag-) Bohrmaschine, 2x Gewindebolzen aus Kunststoff (im Lieferumfang)</p>	<p>2</p>  <p>Rahmen im Bereich der Markierungen kennzeichnen.</p>
<p>3</p>  <p>Abdeckung entfernen. 38mm oberhalb der Auflagefläche Markierungen anbringen.</p>	<p>4</p>  <p>Zwei Löcher Ø10 25-30mm tief bohren. Bohrungen und Auflage säubern.</p>
<p>5</p>  <p>2x Gewindebolzen aus Kunststoff ca. 25mm tief einschlagen.</p>	<p>6</p>  <p>Deckel an der Markierung einsetzen und im Uhrzeigersinn verdrehen.</p>